


... mit dem BFW-Heizkostenverteiler novamess® perfekt (Typ 6)

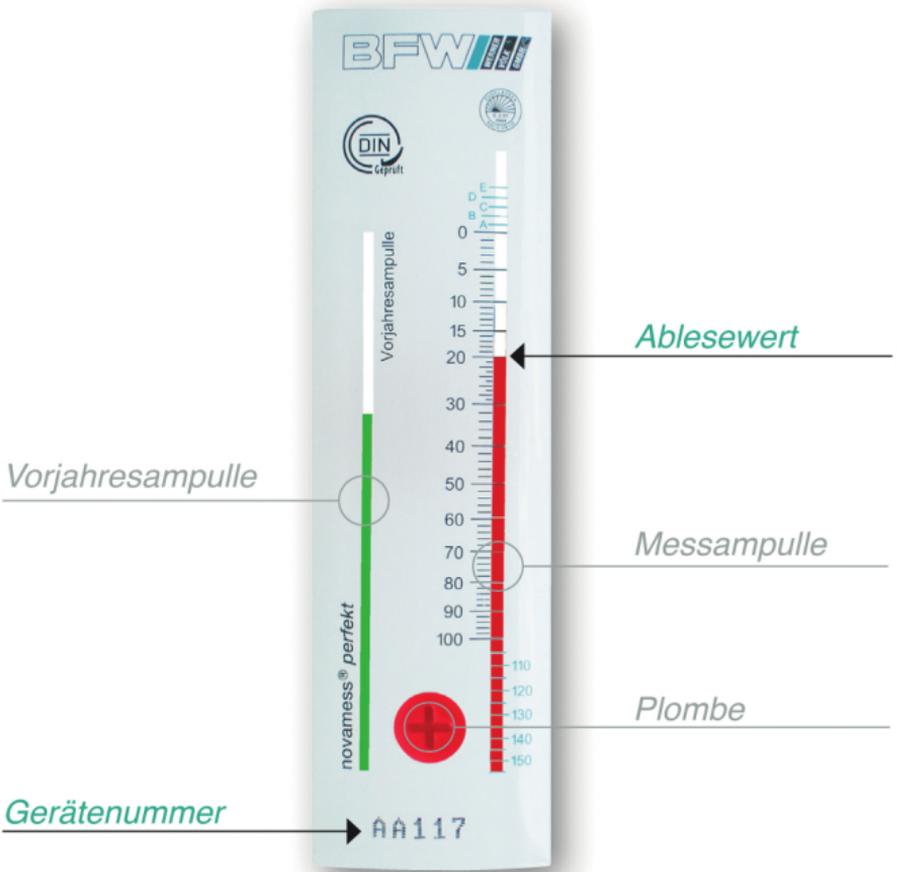

Das Messgerät enthält 2 Ampullen.
Sie lesen bitte **nur die rechte Ampulle** ab.

Notieren Sie bitte mindestens:

- das Datum der Ablesung,
- die Gerätenummer mit Buchstaben,
- den Ablesewert (Oberkante der Flüssigkeit der **rechten** Ampulle),
- die Farbe der Flüssigkeit (rot, grün oder blau).

ABLESEWERTE:

▶ 12.7.2016

▶ Büro Heizung: AA117 / 20 Einheiten rot